
# DELABIE


## TÊTECERAM

NT FR360 Indice B

Tête universelle à disques céramique 1/2" tour.





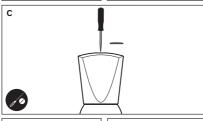





#### CONSEILS DE MONTAGE

- Avant montage de la TETECERAM, vérifier l'état et la profondeur du siège.
- Visser la TETECERAM à l'aide du croisillon jusqu'au contact avec le siège: minimum 3 filets en prise.
- Serrer modérément afin d'assurer l'étanchéité sur le siège (fig. A).
- Retirer le croisillon.
- Visser l'écrou puis le bloquer avec une clé de 24 (fig. B).
- Positionner le croisillon. Bloquer la vis. Mettre la pastille rouge ou bleue (fig. C).

#### Cas d'emploi de la rallonge :

- (fig. 1) siège profondeur 28 à 32 mm.
  - (fig. 2) siège profondeur 22 à 28 mm.
    Si la profondeur du taraudage est insuffisante, la tête n'atteint pas le siège (corps du robinet non chambré).

### Service Après-Vente: